愛情点検

換気扇を上手にお使いいただくために

上手な使い方・設置の方法

※取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。
また、お客様には使い方・お手入れの仕方についてのポイントを必ずご説明ください。

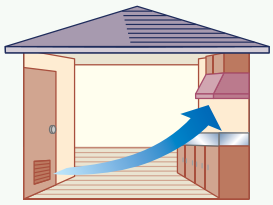

●必ず新鮮な空気の取り入れ口を設けてください。

●換気扇の基準周囲温度は0℃以上40℃以下です。レンジの真上など高温でのご使用はお避けください。
●湯沸器の真上から横に50cm以上は離してください。

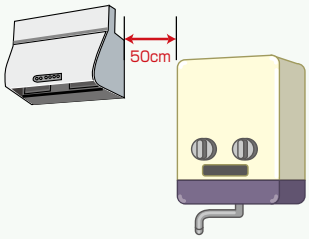

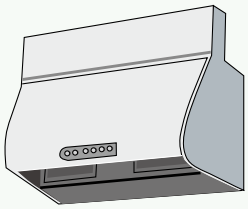

●台所など油煙の発生するところでは、金属製グリル・金属製羽根のものをご使用ください。

●浴室には、浴室使用可能な換気扇を使用し、必ずアース工事を行ってください。
●浴室保全、換気扇本体を長持ちさせるため、浴室用(ダクト用)換気扇は入浴後、必ず運転してください。(最低約3時間)

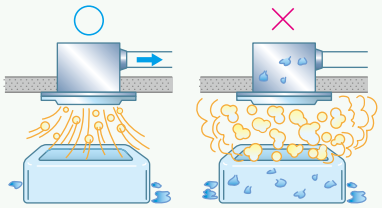

お手入れの仕方

※詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
※けが防止のため、ゴム手袋の着用をおすすめします。

1 部品(グリル)を取りはずします。
※感電事故防止のため、必ず電源を切ってください。

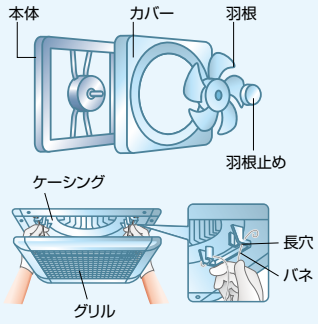

2 羽根、カバー、羽根止めなどを洗剤で洗います。

※ベンジン・アルコール・みがき粉などは使用しないでください。
※アルカリ性洗剤などをご使用になる前には、洗剤などの注意書をよくお確かめください。

3 グリル吸込口などのホコリを取りのぞきます。

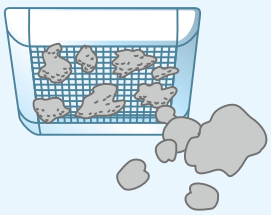

4 本体を洗剤に浸した布でふきます。

●モーター、スイッチ等電気部品には、水を絶対にかけないでください。

もし、この様な症状があれば、チェックを。

点検・修理をご依頼される前に一度チェックを。

スイッチを入れても羽根が回転しない。

ブレーカーが切れていませんか?
又は、停電ではありませんか?

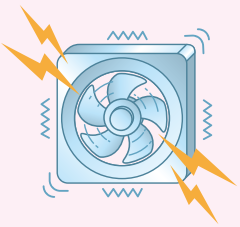

運転中に異常音や振動がする。

取付ネジがゆるんでいませんか?
羽根が変形していませんか?
羽根が本体に当っていませんか?

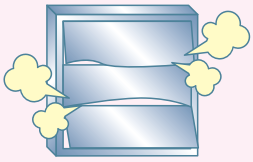

シャッターが開かない。

シャッターが変形していませんか?

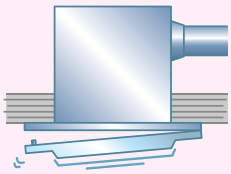

グリルがはずれかけている(傾いている)。

グリル固定バネ(ネジ)に不具合はありませんか?

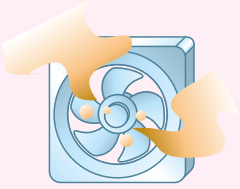

回転が不規則。
焦げ臭いニオイがする。

運転中止

それでも異常があれば

ご使用中止

●故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
※点検・修理に要する料金等詳しいことについては、販売店にご相談ください。

※必ず電源を切ってください。

愛情点検

★長年ご使用の換気扇・換気空清機「ロスナイ®」の点検を!

●換気扇・換気空清機「ロスナイ®」の補修用性能部品の保有年数は裏表紙をご確認ください。

ご使用の際このようなことはありませんか			ご使用中止	故障や事故防止のため、電源を切って、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
	●スイッチを入れても羽根が回転しない。	●グリルがはずれかけている(傾いている)。		
	●運転中に異常音や振動がする。	●回転が不規則である。		
	●シャッターが開かない。	●焦げ臭いニオイがする。		

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

◎換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

◎浴室用電気乾燥機は長期使用製品安全点検制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年月」「設計標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●対象製品をご購入の際には、製品本体と同梱の所有者票により必ず所有者情報の登録をお願いします。
●設計上の標準使用期間が迫りましたら、点検についてのご案内をお送りします。案内に従って点検(有償)の要請をお願いします。
●設計上の標準使用期間を過ぎてお使いいただくと、発火・けが等の重大事故に至るおそれがありますので、点検実施の上ご使用ください。